



Schaltschema SABA-Freiburg Automatic 8

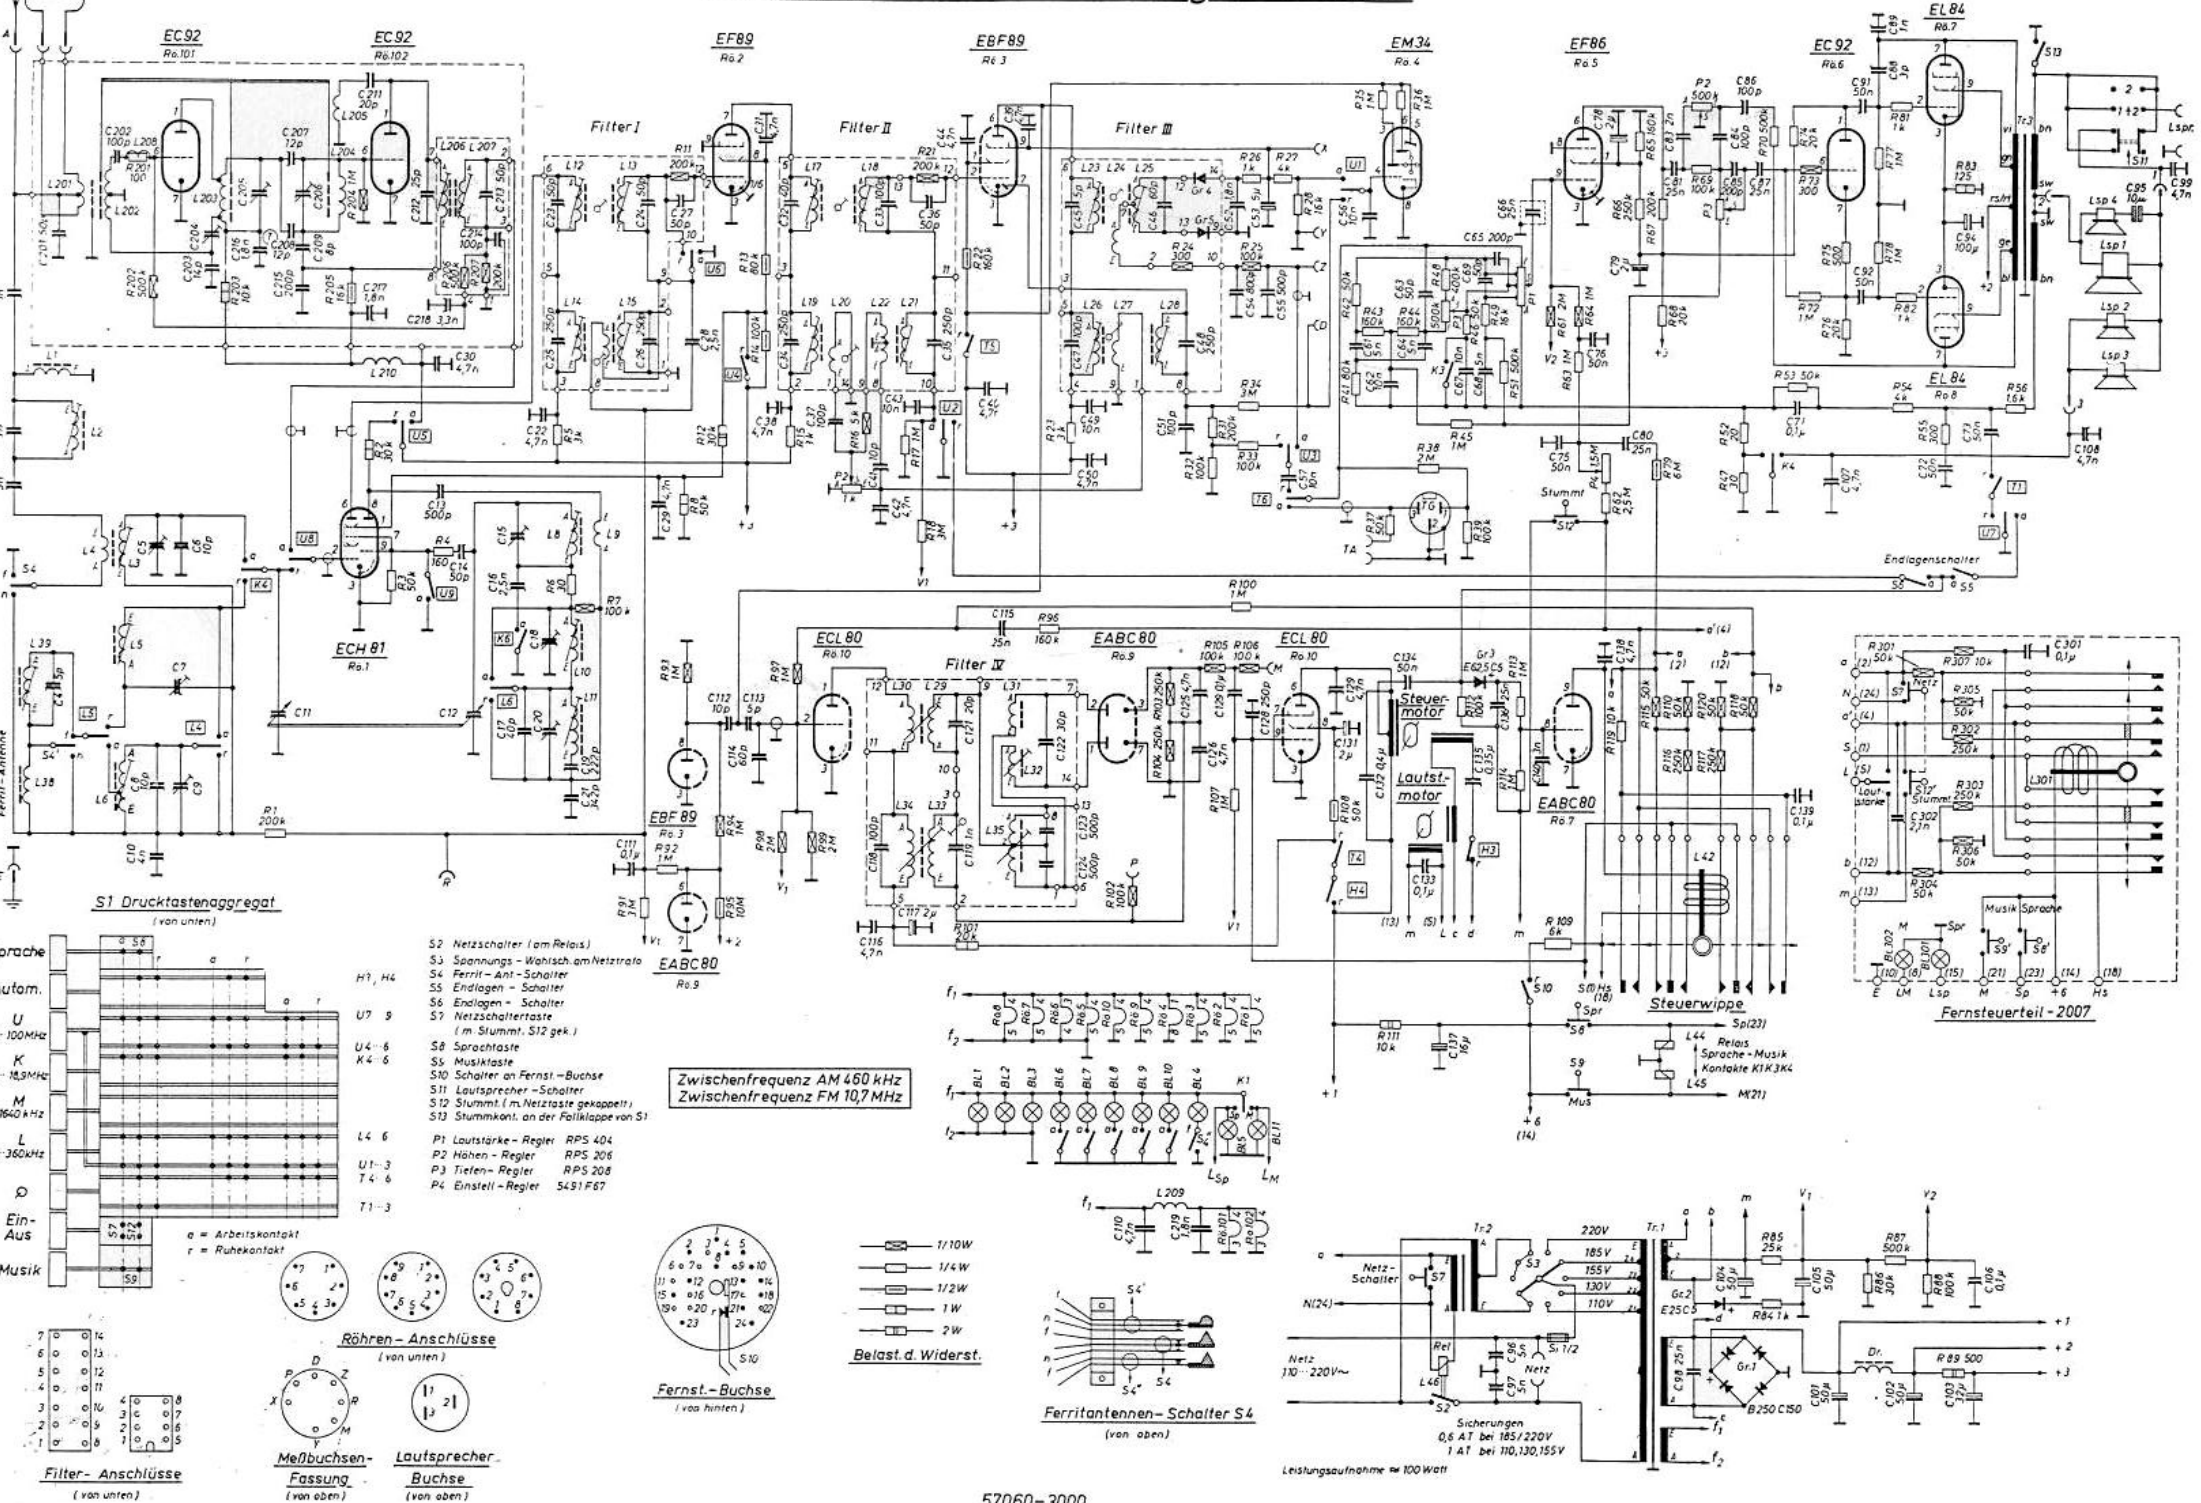

S1 Druckastennagregat (von unten)

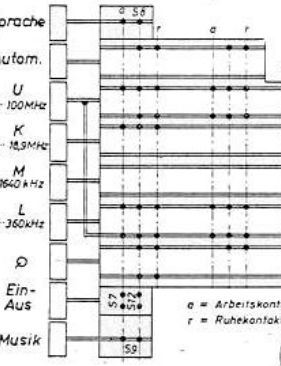

- S2 Netzschalter (am Relais)
- S3 Spannungswahlsch. am Netztrafo
- S4 Ferrit-Ant-Schalter
- S5 Endlagen-Schalter
- S6 Endlagen-Schalter
- S7 Netzschalter (im Stummk. S12 gek.)
- S8 Sprachtaste
- S9 Musiktaste
- S10 Schalter an Fernst-Buchse
- S11 Lautsprecher-Schalter
- S12 Stummk. (im Netzta. gekappt)
- S13 Stummk. an der Folienklappe von S1

- P1 Lautstärke-Regler RPS 404
- P2 Höhen-Regler RPS 206
- P3 Tiefen-Regler RPS 208
- P4 Einstell-Regler 5451 F67

Zwischenfrequenz AM 460 kHz
Zwischenfrequenz FM 10,7 MHz

- 7/10W
 - 1/4W
 - 1/2W
 - 1W
 - 2W
- Belast. d. Widerst.

